

# MANUAL GERAL PARA AIRSOFT RIFLES NEPTUNE ROSSI AK74 e AK105



## MANUAL DO USUÁRIO - INSTRUÇÕES DE USO - POLÍTICA DE GARANTIA

### 1 - AVISOS


- Este equipamento de AIRSOFT deve ser usado por pessoas acima de 18 anos, quando usado por menores, sempre deve ter a supervisão de um responsável maior de 18 anos;
- A ROSSI recomenda o uso de munição de qualidade. Munições de má qualidade danificam o equipamento;
- A utilização de munição fora da especificada, implica na perda de garantia do produto;
- Este equipamento utiliza SOMENTE ESFERAS DE PLÁSTICO no calibre 6mm;
- Utilize **SEMPRE** óculos de segurança! Certifique-se de que as pessoas próximas também estejam utilizando o óculos durante a prática do tiro. Este equipamento não é brinquedo, o mau uso ou descuido pode causar lesões graves, principalmente para os olhos;



### 2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA / CUIDADOS NO USO DO DIA-A-DIA

- O Manual deve ser lido e entendido antes de usar o produto;
- Nunca reutilizar munição (ESFERA DE PLÁSTICO), pois danifica o produto e ocasiona a perda da garantia;
- Antes de usar, verifique se o equipamento está sem munição;
- Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir as pessoas parecendo que é uma arma real, além de ser considerado crime;
- Nunca transporte o equipamento carregado (muniado). O equipamento só deve ser carregado quando na intenção da prática do tiro;
- Nunca aponte seu equipamento para pessoas ou animais. Evite ricochetes, nunca dispare em superfícies lisas, duras ou na água;
- Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
- Guarde seu equipamento sempre em local seguro. Pessoas não autorizadas (as pessoas não familiarizadas com o uso de armas, crianças e menores de 18 anos) não devem ter acesso ao produto. Munições devem ser mantidas em um local separado;
- Não deixar muniado o magazine;
- Nunca deixe o equipamento muniado a vista de qualquer pessoa ou criança;
- Quando não estiver efetuando os tiros, deve-se manter o dedo longe do gatilho, descansando-o no guardamato;
- Cuidado no manuseio dos carregadores de munição (magazines). Quedas danificam o produto (considerado como mau uso);
- Caso identifique algum barulho ou ruído estranho no equipamento, pare imediatamente o uso e entre em contato com uma assistência técnica mais próxima, evitando assim um problema maior;
- Caso ocorra alguma perda de rendimento no equipamento, verifique a limpeza do produto ou entre em contato com a assistência técnica para esclarecer qualquer dúvida;
- Modificações, manutenção e consertos do equipamento somente por estabelecimentos devidamente credenciados;
- Sempre que for guardar o equipamento, deixe-o no modo segurança acionada;
- Utilizar SOMENTE ESFERA DE PLÁSTICO novas e de boa qualidade (sem emendas, rebarbas ou ovalizadas);
- Não utilizar esferas de chumbo, cobreado e aço, pois danifica o equipamento.

## 3 - CARREGADOR / MAGAZINE

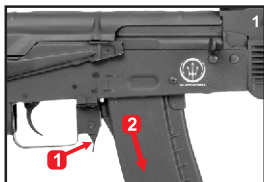

Para soltar o carregador aperte o botão do retém (1) localizado na frente do guardamato e puxe o carregador(2);




Para municiar o carregador, insira as esferas pelo topo (3) e encha o compartimento com a munição recomendada;



Insira o magazine no equipamento e empurre-o até ouvir um "click".



Em carregadores de baixa média capacidade (low cap ou midi cap), é necessário o uso de speed loaders (BB Loaders), como nos modelos de exemplo da imagem 1. (item não incluso).

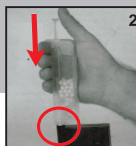

Para carregar primeiro insira as esferas plásticas (BBs) no BB loader. Posicione o BB loader na entrada da magazine e carregue como indicado na imagem abaixo.

## 4 - INSTALAÇÃO DE BATERIA



Para colocar ou retirar a bateria pressione o botão traseiro, puxe e retire a tampa superior do corpo



Ligue o conector na bateria e posicione-a com cuidado de modo a comportar a fiação, conector e bateria dentro do compartimento. Cuidado para não danificar a fiação ao fechar a tampa.



Finalize recolocando a tampa do corpo novamente até ouvir um clique.



Recomendamos o uso das seguintes baterias:

- Bateria Ni-MH: 9.6 V - (1.100 mAh a 1.600 mAh).

- Bateria Lipo: 11.1 V - (900 a 1.500 mAh) - Taxa máxima de descarga de 25 C, sendo ideal taxa de 20 C.

Observação: devem ser utilizadas somente baterias projetadas exclusivamente para uso em equipamentos de airsoft. O uso de bateria fora das especificações recomendadas poderá ocasionar danos ao equipamento como queima do sistema do gatilho.



## 5 - CARREGAMENTO DA BATERIA

Conecte sua bateria no carregador e ligue-o em uma tomada conforme o modelo do carregador. Se a bateria estiver descarregada por completo, será necessário de 4 a 5 horas para a carga estar completa. Obs.: se o seu carregador de bateria possuir led, monitore através do led o andamento da recarga. **VERMELHO = carregando** **VERDE = carga completa**. DICA: fique sempre monitorando a recarga! Nunca deixe a bateria carregando sem a supervisão de uma pessoa ou próximo de lugares inflamáveis.

**CUIDADO:** não deixe carregar por mais de 6 horas.



Não esqueça de verificar a tensão 110 ou 220 volts

## 6 - AJUSTE DA CORONHA



Para rebater a coronha pressione o botão do lado esquerdo do corpo (imagem 1) e feche a coronha para frente até travar no engate e ouvir um clique (imagem 2).



Para estender a coronha rebatida, libere a trava conforme seu modelo. AK74: pressione o botão na soleira (imagem 3) e abra a coronha até estende-la por completo. AK105S: pressione a trava para trás (imagem 4) e abra a coronha até estende-la por completo.




AK74: pressione o botão na soleira (imagem 3) e abra a coronha até estende-la por completo.




AK105S: pressione a trava para trás (imagem 4) e abra a coronha até estende-la por completo.

## 7 - UTILIZANDO O AIRSOFT

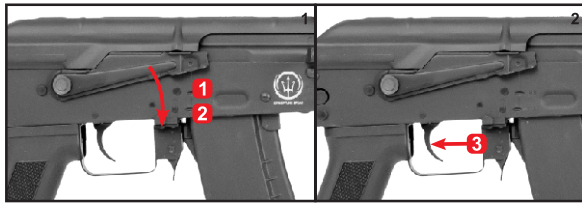


Seu rifle possui dois modos de disparo: semiautomático e automático. Para selecionar o modo automático, coloque a chave conforme a posição 1. Obs.: Para conservação e melhor performance do equipamento não pressione o gatilho por mais de 3 segundos. Já para selecionar o modo semiautomático, coloque a chave conforme a posição 2. Selecione o modo de disparo desejado, mire em um alvo seguro e aperte o gatilho (3).

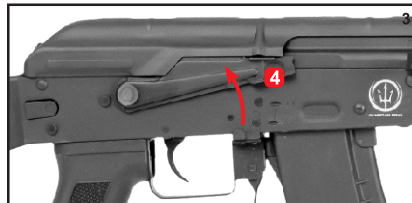

Repita a operação até que todas as munições do compartimento tenham sido disparadas. Certifique-se que o magazine está sem munição (dispare alguns tiros em seco no modo semiautomático) e coloque o seletor de tiro na posição SAFE/travado (4). Agora você pode manusear o equipamento com segurança. Quando acabar de atirar, retire o magazine e guarde-o separado do equipamento.

## 8 - AJUSTE DO HOP UP

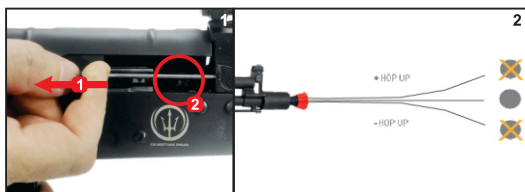

O hop up é um sistema de peças que tem como função ajustar a trajetória vertical da munição. Para regula-lo puxe e segure para trás a alavanca de manejo (1) para poder ter acesso à alavanca interna de regulagem do hop up (2).

- Para elevar a trajetória da munição, mova gradualmente a alavanca interna para trás.
- Para descer a trajetória da munição, mova gradualmente a alavanca interna para frente.

Continue a regulagem até que as esferas percorram uma trajetória retilínea. Obs.: quando a alavanca interna estiver toda para frente, o hop up não é acionado.

## 9 - PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO



**Atenção:**


### Lubrique 1x por mês

Somente 02 gotas. Excesso de óleo de silicone causa instabilidade na precisão do tiro.

O óleo de silicone deve ser aplicado para garantir um melhor desempenho no seu equipamento. Na indicação da imagem 2 deve-se retirar o magazine e lubrificar a entrada da câmara do hop up. E na indicação da imagem 3, deve-se lubrificar o local de ajuste de hop up.

**ATENÇÃO:** Caso houver excesso de lubrificação dispare com munição (BB's) até estabilizar a precisão do disparo.

## 10 - CUIDADOS COM AS BOLINHAS (BB'S)

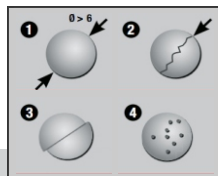

- 1) Não use esferas de plástico (BB's) de má qualidade e com diâmetro maior ou menor que o indicado.
- 2) Não use esferas de plástico (BB's) com rachaduras;
- 3) Não use esferas de plástico (BB's) com defeito de fabricação, rebarbas ou desniveladas;
- 4) Utilize sempre esferas de plástico (BB's) novas de marcas já conhecidas e de boa reputação.

### 5 - UTILIZE SOMENTE ESFERAS DE PLÁSTICO (BB'S).

**ATENÇÃO:** Não seguir estas indicações pode ocasionar a perda da garantia.

## 11 - PORTARIA DA PONTA VERMELHA



Portaria 02 COLOG de 26 de fevereiro de 2010, definiu em seu artigo 18 que: Art. 18. As armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola tipo airsoft fabricadas no País ou importadas devem apresentar uma marcação na extremidade do cano na cor laranja fluorescente ou vermelho "vivo" a fim de distingui-las das armas de fogo.

**ATENÇÃO:** A alteração deste item configura crime.

## 12 - POLITICA DE GARANTIA

A ROSSI dá garantia de seus produtos, a partir da data de venda da Nota Fiscal ao consumidor de 3 meses CDC (conforme Código de Defesa do Consumidor) contra defeitos de fabricação para todas as armas de pressão de sua linha, de acordo com as condições abaixo:

A garantia abrange reparos ou serviços necessários decorrentes de falhas apresentadas pelo produto, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso.

Para acionar a garantia é necessário fornecer cópia da nota fiscal de compra e cópia do RG, além de preencher o formulário de garantia que deverá ser requisitado junto ao revendedor autorizado responsável pela venda do produto.

**A garantia não se aplica nos casos abaixo:**

- 1) Produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência, imprudência, má conservação, armazenagem em local inadequado ou a inobservância dos manuais de operação e manutenção;
- 2) Produtos violados e/ou alterados, bem como desmontados sem a devida autorização;
- 3) Transporte inadequado, danos físicos decorrentes de mau uso (amassado, arranhões, quebra, exposição excessiva ao calor, fogo, umidade, trincados e outros);
- 4) **É proibida a utilização de esferas de chumbo, cobreadas e aço** neste modelo de airsoft. Estes materiais poderão acumular fragmentos no interior do mecanismo da pistola, interferindo no desempenho e podendo danificar vedações e válvulas.

Além da garantia de 03 meses, a ROSSI oferece assistência técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévia, através da sua rede de assistentes técnicos autorizados.

Para encaminhar o produto para manutenção, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra, com cópia da Nota Fiscal, cópia do RG e carta informando qual o defeito que o equipamento apresenta. Após, será encaminhada a autorização de transporte, sendo por conta de nossa empresa, desde que o produto esteja dentro da garantia conforme as regras acima.

A ROSSI também disponibiliza uma rede de assistências técnicas autorizadas, onde o consumidor poderá ir pessoalmente até o local para acionar a garantia e/ou fazer a manutenção do produto.

**Qualquer dúvida ou informação que se fizer necessário acesse nosso site [www.rossi.com.br](http://www.rossi.com.br), ou entre em contato com o nosso SAC pelo telefone (51) 35912101 ou pelo e-mail [sac@rossi.com.br](mailto:sac@rossi.com.br).**



Informamos também que nossos produtos podem conter marcas de uso (como digitais) pois os mesmo são testados 2 vezes, uma pelo fabricante do equipamento e outro no teste feito pela Rossi, onde testamos e revisamos todos os itens contidos na caixa do produto.

## 13 - LEMBRETES



Leia o manual atentamente.



Não use em locais públicos.



Use sempre óculos de proteção.



Certifique-se que o seu equipamento esta sempre destravado antes de usar.



Nunca desmonte sua airsoft.



Nunca olhe diretamente para a boca de cano.



Mantenha fora do alcance de crianças, equipamento e munição.



Sempre tenha certeza do alvo e o que tem atrás.



Atirar em animais é ilegal.



Sempre use sua airsoft em local seguro e apropriado para pratica.