

PISTOLAS DE AIRSOFT ROSSI

ROSSI
AIRGUNS + AIRSOFT

GREEN GAS OU CO2 - ESFERAS PLÁSTICAS BB'S - CAL. 6MM

MANUAL DO USUÁRIO - INSTRUÇÕES DE USO - POLÍTICA DE GARANTIA

1 - AVISOS


- Este equipamento de AIRSOFT deve ser usado por pessoas acima de 18 anos, quando usado por menores, sempre deve ter a supervisão de um responsável maior de 18 anos;
- A ROSSI recomenda o uso de munição de qualidade. Munições de má qualidade danificam o equipamento;
- A utilização de munição fora da especificada, implica na perda de garantia do produto;
- Este equipamento utiliza SOMENTE ESFERAS DE PLÁSTICO no calibre 6mm;
- **UTILIZE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA!** Certifique-se de que as pessoas próximas também estejam utilizando o óculos durante a prática do tiro. Este equipamento não é brinquedo, o mau uso ou descuido pode causar lesões graves, principalmente para os olhos;



2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA / CUIDADOS NO USO DO DIA-A-DIA

- O Manual deve ser lido e entendido antes de usar o produto;
- Nunca reutilizar munição (ESFERA DE PLÁSTICO), pois danifica o produto e ocasiona a perda da garantia;
- Antes de usar, verifique se o equipamento esta sem munição;
- Verifique se o equipamento esta destravado, antes de engatilhar ou apertar o gatilho, o uso com a trava acionada danifica o equipamento;
- Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir as pessoas parecendo que é uma arma real, além de ser considerado crime;
- Nunca transporte o equipamento carregado (muniado). O equipamento só deve ser carregado quando na intenção da prática do tiro;
- Nunca aponte seu equipamento para pessoas ou animais. Evite ricochetes, nunca dispare em superfícies lisas, duras ou na água;
- Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
- Guarde seu equipamento sempre em local seguro. Pessoas não autorizadas (as pessoas não familiarizadas com o uso de armas, crianças e menores de 18 anos) não devem ter acesso ao produto. Munições devem ser mantidas em um local separado;
- Não deixar muniado o magazine;
- Nunca deixe o equipamento muniado a vista de qualquer pessoa ou criança;
- Quando não estiver efetuando os tiros, deve-se manter o dedo longe do gatilho, descansando-o no guardamato;
- Cuidado no manuseio dos carregadores de munição (magazines). Quedas danificam o produto (considerado como mau uso);
- Caso identifique algum barulho ou ruído estranho no equipamento, pare imediatamente o uso e entre em contato com uma assistência técnica mais próxima, evitando assim um problema maior;
- Caso ocorra alguma perda de rendimento no equipamento, verifique a limpeza do produto ou entre em contato com a assistência técnica para esclarecer qualquer dúvida;
- Modificações, manutenção e consertos do equipamento somente por estabelecimentos devidamente credenciados;
- Utilizar nos equipamentos de CO2 somente cilindros de CO2 especificados (os que possuem silicone na composição) para equipamentos de pressão;
- Sempre que for guardar o equipamento, deixe-o no modo segurança acionada;
- Em hipótese alguma, armazene seu Green Gás em local fechado e/ou exposto ao calor regularmente, pois esse dispositivo utiliza líquido inflamável. É muito importante acomodar corretamente seu Green Gás.
- Utilizar SOMENTE ESFERA DE PLÁSTICO novas e de boa qualidade (sem emendas, rebarbas ou ovalizadas);
- Não utilizar esferas de chumbo, cobreado e aço, pois danifica o equipamento.
- Utilizar SOMENTE green gas/CO2 especificados, NÃO USAR gás butano ou outro gases não indicados.

3 - CUIDADOS COM A MUNIÇÃO

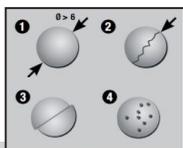

- 1) Não use esferas de plástico (BB's) de má qualidade e com diâmetro maior ou menor que o indicado.
- 2) Não use esferas de plástico (BB's) com rachaduras;
- 3) Não use esferas de plástico (BB's) com defeito de fabricação, rebarbas ou desniveladas;
- 4) Utilize sempre esferas de plástico (BB's) novas de marcas já conhecidas e de boa reputação.

5 - UTILIZE SOMENTE ESFERAS DE PLÁSTICO (BB'S).

ATENÇÃO: Não seguir estas indicações pode ocasionar a perda da garantia.

4 - PRECAUÇÕES E CUIDADOS COM A CÁPSULA DE CO2

- Não exponha a cápsula de CO2 ao calor excessivo e não armazene a temperaturas superiores a 54°C;
- Sempre respeitar os avisos e instruções de segurança em relação ao manuseio e armazenamento das cápsulas de CO2;
- Em temperatura inferior a 20°C a cápsula de CO2 tende a ter seu desempenho prejudicado, nessa situação pode ocorrer falhas de disparo no uso do equipamento;
- Cuidado no manuseio da cápsula de CO2, após aberta, a liberação de CO2 é muito rápida, e o material sofre uma alteração de temperatura muito grande, podendo até congelar a pele, causando algumas queimaduras;
- A utilização de cápsulas de má qualidade, podem ocasionar problemas de válvula entupida, inoperante, o-rings e juntas deterioradas, ocasionando vazamentos de CO2;
- A vida útil da válvula, dos vedantes, e o desempenho do equipamento esta ligado diretamente ao tipo de cápsula usada.
- Cápsulas com o bico de baixa qualidade também são responsáveis por vazamento (imagem 1);
- A cápsula com dimensões erradas no "pescoço" (imagem 1), não encaixa de maneira correta, logo, o modo de perfuração ficará incorreto, causando uma fuga de CO2. O sintoma no equipamento é dificuldade de fazer o aperto da cápsula;
- Não deve se aplicar força excessiva ou utilizar ferramentas inadequadas, como alicate, para o aperto da cápsula de CO2. Se o fizer, pode danificar o quadro da arma e / ou a válvula de perfuração;
- Ao retirar a cápsula do equipamento, certifique-se que esteja vazia, e com o bocal da cápsula para cima;
- O não cumprimento desses procedimentos pode acarretar vazamento instantâneo ou gradativamente do CO2;
- Durante a troca da cápsula de CO2 mantenha o bocal da cápsula voltada para cima, conforme ilustração abaixo (imagem 2);
- **NUNCA GUARDE O EQUIPAMENTO COM CO2.**



conectar a cápsula com o bico voltado para cima.

5 - CONHECENDO AS PARTES DA SUA PISTOLA




* Versões acima com magazine de CO2 (esquerda) e versão com magazine para green gas (direita).

6 - INSTALAÇÃO DO GREEN GÁS

Para o abastecimento de gás no magazine devesse respeitar o alinhamento do recipiente de gás em relação ao magazine, como demonstrado na figura ao lado. Para não danificar a válvula de carregamento, então acomode o magazine de cabeça para baixo (com a entrada de gás voltada para cima), deve ficar vertical, sem ser inclinado, assim garantindo que além de gás os líquidos também entrem no magazine.

CUIDADOS:

- Não deve-se ultrapassar o tempo de 3 segundos de abastecimento, para evitar danos no magazine. Sobrecargas no magazine podem acarretar em mal funcionamento ou dano permanente.
- Em hipótese alguma, armazene seu Green Gás em local fechado e/ou exposto ao calor regularmente, pois esse dispositivo utiliza líquido inflamável. É muito importante acomodar corretamente seu Green Gás.

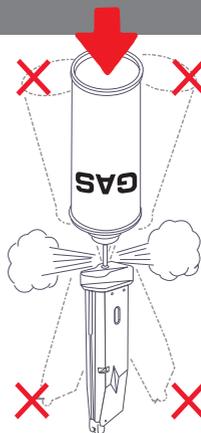

7 - INSTALAÇÃO / TROCA DA CÁPSULA DE CO2



SEMPRE mantenha o equipamento apontado para uma direção segura. Coloque a trava de segurança (1) para cima, na posição ativa (travada).


Com uma das mãos segure o magazine e com a outra mão segure a empunhadura. Após, pressione o retém do magazine (2) com o dedo polegar e puxe o magazine (3).

Insira a cápsula de CO2 (4) acomodando primeiramente a parte superior (bico) e depois a parte inferior. Finalize girando o parafuso de aperto (5) no sentido horário até romper o lacre. Aperte somente o suficiente para dar a vedação.

Então, recoloque o magazine no compartimento até que ouça um clique e verifique se o mesmo ficou devidamente encaixado.

Atenção: Mantenha sempre o bico da cápsula de CO2 apontada para cima no momento da conexão.

8 - CARREGADOR / MAGAZINE *Com as variações de magazine CO2 e Green Gas.

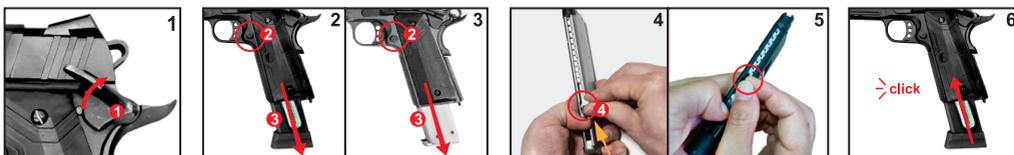

SEMPRE mantenha o equipamento apontado para uma direção segura. Coloque a trava de segurança (1) na posição safe / travada.

Use uma das mãos para segurar o magazine e com a outra segure a empunhadura da pistola. Pressione o rétem (2) com o dedo polegar e puxe o magazine (3).


Com o magazine inclinado puxe o pino guia das esferas (4) para baixo até travar e insira as munições no ponto indicado, após solte o pino guia das esferas. Não faça essa ação bruscamente e não insira esferas pelo ponto de saída.

Então, recoloque o magazine no compartimento até que ouça um clique e verifique se o mesmo ficou devidamente encaixado.

Atenção: Não seguir estes procedimentos poderão danificar o retém das esferas, deixando-o inoperante e assim ocorrer escape da munição, além de incorrer na perda de garantia.

Dica: Procure deixar as esferas dentro do magazine em posição de ZIG-ZAG. Isto ajudará na alimentação das esferas durante o tiro (imagem 7).

Capacidade máxima: 15 esferas de plásticas BB's

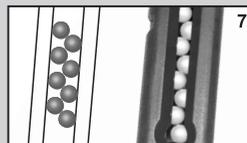

9 - ATIRANDO

Atenção: Jamais aponte o equipamento em direção a uma pessoa ou animal, mesmo que o equipamento esteja descarregado.



Para utilizar o equipamento coloque a trava de segurança (1) para baixo para destrava-la.


Para engatilhar, puxe o ferrolho / slide (2) para trás até o fim do curso e depois solte o ferrolho para que ele retorne a posição inicial. Durante essa operação deixe seu dedo indicador longe do gatilho.

Certifique-se que você está mirando em um alvo seguro, mantenha pressionada a trava de empunhadura (3) e puxe o gatilho(4) para disparar.

Após o uso, coloque o selector de tiro na posição SAFE (travado), retire o carregador/magazine e pode manusear o equipamento com segurança.

* **Atenção:** Dispare até o ferrolho parar aberto, nesse momento necessário fazer recarga de munições.

10 - LUBRIFICAÇÃO

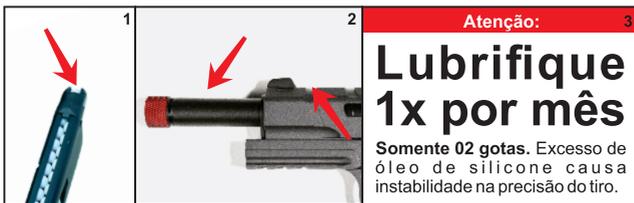

O óleo de silicone deve ser aplicado para garantir um melhor desempenho no seu equipamento. Para isso lubrifique com 2 gotas nos locais indicados nas imagens 1 e 2.

ATENÇÃO: Caso houver excesso de lubrificação dispare com munição (BB's) até estabilizar a precisão do disparo.

11 - POLITICA DE GARANTIA

A garantia para esse produto é de 03 meses (conforme o Código de Defesa do Consumidor) a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor, contra defeitos de fabricação, de acordo com as condições abaixo:

A garantia abrange reparos ou serviços necessários decorrentes de falhas apresentadas pelo produto, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso. Para acionar a garantia é necessário fornecer cópia da nota fiscal de compra e cópia do RG, além de preencher o formulário de garantia que deverá ser requisitado junto ao revendedor autorizado responsável pela venda do produto.

A garantia não se aplica nos casos abaixo:

- 1) Produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência, imprudência, má conservação, armazenagem em local inadequado ou a inobservância dos manuais de operação e manutenção;
- 2) Produtos violados e/ou alterados, bem como desmontados sem a devida autorização;
- 3) Transporte inadequado, danos físicos decorrentes de mau uso (amassado, arranhões, quebra, exposição excessiva ao calor, fogo, umidade, trincados e outros);
- 4) **É proibida a utilização de esferas de chumbo, cobreadas e aço** neste modelo de pistola de airsoft. Estes materiais poderão acumular fragmentos no interior do mecanismo da pistola, interferindo no desempenho e podendo danificar vedações e válvulas.

Além da garantia de 03 meses, a ROSSI oferece assistência técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévia, através da sua rede de assistentes técnicos autorizados.

Para encaminhar o produto para manutenção, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra, com cópia da Nota Fiscal, cópia do RG e carta informando qual o defeito que o equipamento apresenta. Após, será encaminhada a autorização de transporte, sendo por conta de nossa empresa, desde que o produto esteja dentro da garantia conforme as regras acima.

A ROSSI também disponibiliza uma rede de assistências técnicas autorizadas, onde o consumidor poderá ir pessoalmente até o local para acionar a garantia e/ou fazer a manutenção do produto.

Qualquer dúvida ou informação que se fizer necessário acesse nosso site www.rossi.com.br, ou entre em contato com o nosso SAC pelo telefone (51) 35912101 ou pelo e-mail sac@rossi.com.br.



Informamos também que nossos produtos podem conter marcas de uso (como digitais) pois os mesmo são testados 2 vezes, uma pelo fabricante do equipamento e outro no teste feito pela Rossi, onde testamos e revisamos todos os itens contidos na caixa do produto.

12 - LEMBRETES



Leia o manual atentamente.



Não use em locais públicos.



Use sempre óculos de proteção.



Certifique-se que o seu equipamento esta sempre destravado antes de usar.



Nunca olhe diretamente para a boca de cano.



Mantenha fora do alcance de crianças, equipamento e munição.



Sempre tenha certeza do alvo e o que tem atrás.



Atirar em animais é ilegal.

* Imagens meramente ilustrativas.