

ROSSI
AIRGUNS + AIRSOFT



PISTOLA AIRSOFT CO2 C11 - Plastic BB - Cal. 6mm

MANUAL DO USUÁRIO - INSTRUÇÕES DE USO - POLÍTICA DE GARANTIA

1 - AVISOS

- Este equipamento de AIRSOFT deve ser usado por pessoas acima de 18 anos, quando usado por menores, sempre deve ter a supervisão de um responsável maior de 18 anos;
- A ROSSI recomenda o uso de munição de qualidade. Munições de má qualidade danificam o equipamento;
- A utilização de munição fora da especificada, implica na perda de garantia do produto;
- Este equipamento utiliza **SOMENTE ESFERAS DE PLÁSTICO** no calibre 6mm;
- Utilize **SEMPRE** óculos de segurança! Certifique-se de que as pessoas próximas também estejam utilizando o óculos durante a prática do tiro. Este equipamento não é brinquedo, o mau uso ou descuido pode causar lesões graves, principalmente para os olhos;



2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA / CUIDADOS NO USO DO DIA-A-DIA

- O Manual deve ser lido e entendido antes de usar o produto;
- Nunca reutilizar munição (ESFERA DE PLÁSTICO), pois danifica o produto e ocasiona a perda da garantia;
- Antes de usar, verifique se o equipamento esta sem munição;
- Verifique se o equipamento esta destravado, antes de engatilhar ou apertar o gatilho, o uso com a trava acionada danifica o equipamento;
- Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir as pessoas parecendo que é uma arma real, além de ser considerado crime;
- Nunca transporte o equipamento carregado (muniado). O equipamento só deve ser carregado quando na intenção da prática do tiro;
- Nunca aponte seu equipamento para pessoas ou animais. Evite ricochetes, nunca dispare em superfícies lisas, duras ou na água;
- Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
- Guarde seu equipamento sempre em local seguro. Pessoas não autorizadas (as pessoas não familiarizadas com o uso de armas, crianças e menores de 18 anos) não devem ter acesso ao produto. Munições devem ser mantidas em um local separado;
- Não deixar muniado o magazine;
- Nunca deixe o equipamento muniado a vista de qualquer pessoa ou criança;
- Quando não estiver efetuando os tiros, deve-se manter o dedo longe do gatilho, descansando-o no guardamato;
- Cuidado no manuseio dos carregadores de munição (magazines). Quedas danificam o produto (considerado como mau uso);
- Caso identifique algum barulho ou ruído estranho no equipamento, pare imediatamente o uso e entre em contato com uma assistência técnica mais próxima, evitando assim um problema maior;
- Caso ocorra alguma perda de rendimento no equipamento, verifique a limpeza do produto ou entre em contato com a assistência técnica para esclarecer qualquer dúvida;
- Modificações, manutenção e consertos do equipamento somente por estabelecimentos devidamente credenciados;
- Utilizar nos equipamentos de CO2 somente cilindros de CO2 especificados (os que possuem silicone na composição) para equipamentos de pressão;
- Sempre que for guardar o equipamento, deixe-o no modo segurança acionada;
- Utilizar **SOMENTE ESFERA DE PLÁSTICO** novas e de boa qualidade (sem emendas, rebarbas ou ovalizadas);
- Não utilizar esferas de chumbo, cobreado e aço, pois danifica o equipamento.

3 - PRECAUÇÕES E CUIDADOS COM A CÁPSULA DE CO2

- Não exponha a cápsula de CO2 ao calor excessivo e não armazene a temperaturas superiores a 54°C.;
- Sempre respeitar os avisos e instruções de segurança em relação ao manuseio e armazenamento das cápsulas de CO2;
- Em temperatura inferior a 20°C a cápsula de CO2 tende a ter seu desempenho prejudicado, nessa situação pode ocorrer falhas de disparo no uso do equipamento;
- Cuidado no manuseio da cápsula de CO2, após aberta, a liberação de CO2 é muito rápida, e o material sofre uma alteração de temperatura muito grande, podendo até congelar a pele, causando algumas queimaduras;
- A utilização de cápsulas de má qualidade, podem ocasionar problemas de válvula entupida, inoperante, o-rings e juntas deterioradas, ocasionando vazamentos de CO2;
- A vida útil da válvula, dos vedantes, e bem como o desempenho do equipamento esta ligado diretamente ao tipo de cápsula usada.

• Pontas de cápsulas da baixa qualidade também são responsáveis por vazamento (imagem 1);

• A cápsula com dimensões erradas no “pescoço” (imagem 1), não encaixa de maneira correta, logo, o modo de perfuração ficará incorreto, causando uma fuga de CO2. O sintoma no equipamento é dificuldade de fazer o aperto da cápsula;

• Não deve se aplicar força excessiva ou utilizar ferramentas inadequadas, como alicate, para o aperto da cápsula de CO2. Se o fizer, pode danificar o quadro da arma e / ou a válvula de perfuração;

• Ao retirar a cápsula do equipamento, certifique-se que esteja vazia, e com o bocal da cápsula para cima;

• O não cumprimento desses procedimentos pode acarretar vazamento instantâneo ou gradativamente do CO2;

• Durante a troca da cápsula de CO2 mantenha o bocal da cápsula voltada para cima, conforme ilustração (imagem 2);




conectar a cápsula com o bico voltado para cima.

4 - CONHECENDO AS PARTES DA SUA PISTOLA



5 - CUIDADOS COM A MUNIÇÃO

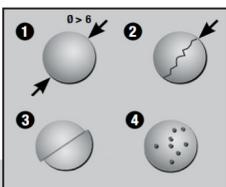

- 1) Não use esferas de plástico (BB's) de má qualidade e com diâmetro maior ou menor que o indicado.
- 2) Não use esferas de plástico (BB's) com rachaduras;
- 3) Não use esferas de plástico (BB's) com defeito de fabricação, rebarbas ou desniveladas;
- 4) Utilize sempre esferas de plástico (BB's) novas de marcas já conhecidas e de boa reputação.

5 - UTILIZE SOMENTE ESFERAS DE PLÁSTICO (BB'S).

ATENÇÃO: Não seguir estas indicações pode ocasionar a perda da garantia.



6 - INSTALAÇÃO / TROCA DA CÁPSULA DE CO2



SEMPRE mantenha a pistola apontada para uma direção segura. Coloque a trava de segurança (1) na posição S Safe/travada.



Puxe a capa da empunhadura (2) para ter acesso ao compartimento de armazenamento da cápsula de CO2.

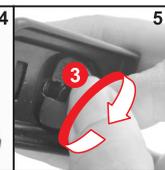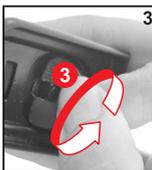

Solte o parafuso de aperto (3) girando-o no sentido anti-horário até que tenha espaço para poder inserir a cápsula de CO2 (4) no seu compartimento. Insira a cápsula primeiro acomodando a parte maior inferior, depois a parte superior (bico). Finalize girando o parafuso de aperto (3) no sentido horário até romper o lacre. Aperte somente o suficiente para dar a vedação. Recoloque a capa da empunhadura para a posição original.

Atenção: Mantenha sempre o bico da cápsula de CO2 apontada para cima no momento da conexão.


7 - CARREGADOR / MAGAZINE



SEMPRE mantenha a pistola de pressão apontada para uma direção segura. Coloque a trava de segurança (1) na posição S Safe/travada.



Use uma das mãos para segurar o magazine e com a outra segure a empunhadura da pistola. Após, pressione o retém com o dedo polegar (2) e puxe o magazine (3).

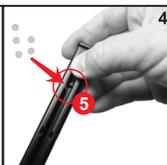

Puxe o pino guia das esferas (4) para baixo até travar. Com o magazine inclinado para baixo, insira as munições (somente esferas plásticas 6mm) no ponto indicado (5). Solte o pino guia das esferas (6). Não faça essa ação bruscamente e não insira esferas pelo ponto de saída.




Então, coloque o magazine (3) no compartimento até que ouça um clique e verifique se o mesmo ficou devidamente encaixado.

Atenção:

* Não seguir estes procedimentos poderão danificar o retém das esferas, deixando-o inoperante e assim ocorrer escape da munição, além de incorrer na perda de garantia.

Dica:

* Procure deixar as esferas dentro do magazine em posição de ZIGZAG. Isto ajudará na alimentação das esferas durante o tiro (imagem 7).

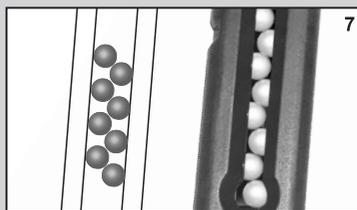

8 - ATIRANDO

Atenção: Jamais aponte o equipamento em direção a uma pessoa ou animal, mesmo que o equipamento esteja descarregado.



Para utilizar o equipamento certifique-se que o mesmo esteja destravado, na posição FIRE, conforme mostra a imagem 1.

Certifique-se que você está mirando para um alvo seguro e puxe o gatilho.

Após terminar de efetuar os disparos, coloque a trava de segurança na posição SAFE (travado) e pode manusear o equipamento com segurança.

9 - LUBRIFICAÇÃO

O óleo de silicone puro (nunca use qualquer outro tipo de óleo) deve ser aplicado na saída da munição do magazine (local circulado na imagem), use apenas uma gota. Para isso você deve retirar o magazine da pistola. Lubrifica-lo 1x por mês e somente se o equipamento estiver sendo usado regularmente.



* Imagens meramente ilustrativas.

10 - POLITICA DE GARANTIA

A garantia para esse produto é de 03 meses (conforme Código de Defesa do Consumidor) a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, contra defeitos de fabricação, de acordo com as condições abaixo:

A garantia abrange reparos ou serviços necessários decorrentes de falhas apresentadas pelo produto, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso.

Para acionar a garantia é necessário fornecer cópia da nota fiscal de compra e cópia do RG, além de preencher o formulário de garantia que deverá ser requisitado junto ao revendedor autorizado responsável pela venda do produto.

A garantia não se aplica nos casos abaixo:

- 1) Produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência, imprudência, má conservação, armazenagem em local inadequado ou a inobservância dos manuais de operação e manutenção;
- 2) Produtos violados e/ou alterados, bem como desmontados sem a devida autorização;
- 3) Transporte inadequado, danos físicos decorrentes de mau uso (amassado, arranhões, quebra, exposição excessiva ao calor, fogo, umidade, trincados e outros);
- 4) **É proibida a utilização de esferas de chumbo, cobreadas e aço** neste modelo de pistola de pressão. Estes materiais poderão acumular fragmentos no interior do mecanismo da pistola, interferindo no desempenho e podendo danificar vedações e válvulas.

Além da garantia de 03 meses, a ROSSI oferece assistência técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévia, através da sua rede de assistentes técnicos autorizados.

Para encaminhar o produto para manutenção, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra, com cópia da Nota Fiscal, cópia do RG e carta informando qual o defeito que o equipamento apresenta. Após, será encaminhada a autorização de transporte, sendo por conta de nossa empresa, desde que o produto esteja dentro da garantia conforme as regras acima.

A ROSSI também disponibiliza uma rede de assistências técnicas autorizadas, onde o consumidor poderá ir pessoalmente até o local para acionar a garantia e/ou fazer a manutenção do produto.

Qualquer dúvida ou informação que se fizer necessário acesse nosso site www.rossi.com.br, ou entre em contato com o nosso SAC pelo telefone (51) 35912101 ou pelo e-mail sac@rossi.com.br.



Informamos também que nossos produtos podem conter marcas de uso (como digitais) pois os mesmo são testados 2 vezes, uma pelo fabricante do equipamento e outro no teste feito pela Rossi, onde testamos e revisamos todos os itens contidos na caixa do produto.

13 - LEMBRETES



Não use em locais públicos.



Certifique-se que o seu equipamento esta sempre destravado antes de usar.



Nunca desmonte sua airsoft.



Nunca olhe diretamente para a boca de cano.



Mantenha fora do alcance de crianças, equipamento e munição.



Sempre tenha certeza do alvo e o que tem atrás.



Sempre use sua airsoft em local seguro e apropriado para pratica.

WWW.ROSSI.COM.BR